



*本説明書に記載されているすべての内容や機能や規格について、メーカーは変更する権利を持ち、別に知らせない
*本説明書に記載されている全ての内容や機能規格は実物を基準とする

安全上のご注意

1. 本製品の内部は高電圧回路が組み込まれています。感電やショートによる火災などの可能性がございますので、絶対に分解しないでください
2. 本製品をエアソフトガンや水弾銃へ装着する際に、銃口の向きに注意してください。目は絶対に銃口を直視しないでください。※誤発射で目に当たると、一時的、もしくは永久的な傷害を与える可能性があります。
3. 本製品のバッテリーについて、長期間使用しない時はしままで満充電してください。目安として必ず2ヶ月は1回充電を行なってください。なお、2ヶ月以上充電をせず保管によるバッテリーの過放電による寿命の短縮、故障は保証期間内でも保証適用外とさせていただきます。
4. 本製品の防水の等級はIP65で、防塵、防水です。なお、これは必ず前蓋をしっかりと締め付ける条件の下にできるものです。
5. 本製品使用時、以下の弾をご使用ください。エアソフトガンは、必ず緑色の蓄光BB弾をご使用ください。水弾銃は、緑色の蓄光水弾をご使用ください。赤色の蓄光弾は使用できません。

本体及び内容品について



本製品の特徴について

1. Blasterは主な特徴として銃火(マズルフラッシュ)を模擬します。銃火の効果は水煙や気化ガスの濃さ次第です。水煙や気化ガスの濃さが高ければ高いほど、模擬の効果が良いです。
2. 三つのモード: 銃火トレーサーモード、銃火モード、トレーサーモード
3. スマート節電: Blasterは5分以上に移動がないとオートスリープ状態になります。その機能がOFFになった状態から再度移動するとONになり、待機状態に戻ります。
4. 水弾銃やエアソフトガン使用できます。


本製品の使用と操作方法

充電について


1. バッテリーの寿命と最大効率を發揮させるには、購入した後また初回使用前の充電は、必ず3時間以上おこなってください。



2. 充電中のLEDランプは点滅表示して、完成時ランプが消え、充電完了します。充電中にLED表示とバッテリーの残量について



3. 充電完了後、マイクロUSBケーブルを取り外し、銃口蓋を時計方向にしっかりと施錠することで、電源自動「ON」になります。



電源オンとオフ

1. 電源オン: 電源ボタンを押した後、ブザーが「ピー」(1秒)が鳴り、即電源「ON」になります。スリープ状態で振りが検出すると、電源も「ON」になります。(図1)
2. 電源オフ: 電源ボタンを再押し後、ブザーが「ピーピーピー」(3つの声)が鳴り、即電源「オフ」になります。この場合、振りの検出機能もオフになり、電源を振りでオンにすることが出来なくなります。
3. オートスリープ: 本製品を約5分間以上放置すると、自動的にスリープ状態になります。振動を検知すると待機状態に戻ります。(図2)




4. バッテリーの低電力による自動電源オフとは、バッテリーの残量が少なくなった時、電源LED表示ランプが急速赤色回数減後、電源が自動OFFになり、マズルフラッシュLEDが3回に点滅します。

本製品の使用と操作方法

1. 本体及び内容品について



2. 本製品を取り付ける際に、インナーパレルとの接合部分のねじ切りは必ず10mm以下であること。これを超えると、Blasterの内部センサーを覆い隠し、BB弾が発光できません。(図1)
3. M11+正ネジ(メス)のハンドガンを取り付け時、必ずM14逆ネジ(オス)からM11+正ネジ(オス)の変換アダプターを使用し、専用のL型レンチでしっかりと締め付けてください。(図2)

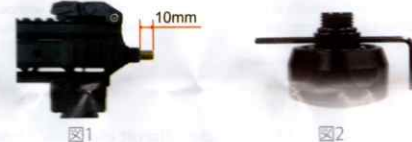

自己診断テスト

1. 自己診断テストをする前に、1時間以上充電してください。
2. 電源オフ状態に電源ボタンを6秒ほど押し続ける、Blasterは自己診断テストを行います。テストのうちに、UVのLEDと銃火LEDが順番に点滅します。テストが完了した時は、商品が正常の場合に、電源表示ランプがグリーンに点灯して、異常があると、電源表示ランプがレッドに点灯します。
3. 異常が起こる場合、裏面に汚れがないかをご確認ください。汚れがなく或いは清潔した後、自己診断テストをもう一度行ってください。テスト結果がまたレッドに点灯すれば、弊社のホームページで私たちにご連絡ください。

機能モード

1. 機能モードについて: 電源オンの時、下記の音が鳴るまで電源ボタンを押し下げます。



- ※ 銃火と蓄光弾モード: 「ピー」(1つの声)が鳴ると、ボタンを離れた後、モード設定が完了します。
- ※ 銃火モード: 「ピーピー」(2つの声)が鳴ると、タンを離れた後、モード設定が完了します。
- ※ トレーサーモード: 「ピーピーピー」(3つの声)が鳴ると、タンを離れた後、モード設定が完了します。

ご注意: 電子回路があるために、電源ボタンを強く押さないでください

LEDと音の信号について

LED表示/音の回数	アイコン	モードと状態
「ピー」1回(1秒)/LED表示 ●グリーン		電源オン
銃火LEDが2秒に3回点滅し、6秒あと自動スリープをする。		内部センサーが覆い隠された
LED表示ランプがレッドになって、銃火LEDが5回に点滅する。		バッテリーの残量が低すぎた、自動スリープをする
充電中、LED表示が ●レッド		バッテリーの残量: 約0%~30%
充電中、LED表示が ●オレンジ		バッテリーの残量: 約30%~60%
充電中、LED表示が ●グリーン		バッテリーの残量: 約80%以上
充電中、LED表示の ●グリーンが消えた		充電完了
電源オフ状態に電源ボタンを6秒ほど押し続けて、銃火LEDが3回に点滅する。		自己診断テストをする
自己診断テストの後、LED表示 ●グリーン/「ピー」ブザー音が1秒間に鳴る		結果: 正常
自己診断テストの後、LED表示 ●レッド/「ピ、ピ、ピ」ブザー音が鳴る。		結果: 異常

本製品の仕様

- ※ グリーン蓄光BB弾、またはグリーン蓄光水弾対応できます。
- ※ 秒間35発感知可能
- ※ 充電式内蔵リチウムバッテリー(約2.5時間充電)
- ※ フル充電で:

機能モード	最大発射可能弾数
蓄光弾	24000
銃火蓄光弾	12000
銃火	12000

- ※ 電源とバッテリーのLED表示ランプ
- ※ FCC, CE, ROHS認可
- ※ 寸法: 直径約32mm、全長約76mm
- ※ 重さ: 約70g(変換アダプターを含まず)

保証に関する注意事項

1. 本製品のメーカー保証は、正常な使用で購入日から12か月間或いは工場出荷日から15か月間です。
2. 外力の衝撃などに及ぶ弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
3. 本製品は、前蓋をしっかりと施錠する条件の下に防水の等級はIP65です。本取扱説明書に記載された通りに使用されず、液体の侵入による内部の破損は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
4. 弊社は、本製品の機能を維持するために補修用性能部品を製造打切後、5年間保有しています。